


GEBRUIKERSHANDLEIDING COMFORT CLASSIC



duurzaam genieten

BEDIENING

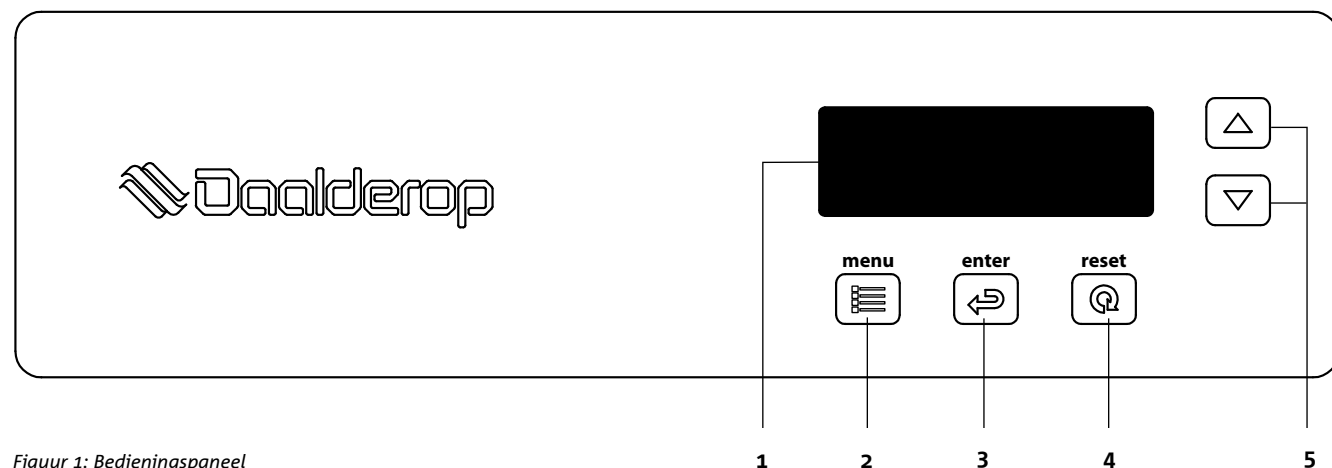

Figuur 1: Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel (zie fig. 1) bevindt zich aan de voorzijde van het toestel. Het bedieningspaneel is voorzien van de volgende elementen:

- 1 Display
- 2 Menutoets
- 3 Entertoets
- 4 Resettoets
- 5 Pijltoetsen (omhoog / omlaag)

1 Display

Op het display wordt de werkstatus aangegeven. Ook waarschuwingen, blokkeringen en storingsmeldingen worden hierop weergegeven.

2 Menutoets

Vanuit het statusscherm wordt hiermee het menu geopend. Eenmaal in het menu wordt met deze knop terug gegaan naar een hoger gelegen niveau.

3 Entertoets



Met de entertoets wordt een keuze geactiveerd. Dit kan een wijziging van een instelling zijn, maar ook het activeren van een onderliggend menu.

4 Resettoets



Vanuit het statusscherm wordt met deze knop het toestel ontgrendeld. Vanuit het menu wordt met deze knop het menu verlaten, waardoor het statusscherm zichtbaar wordt.

5 Pijltoetsen (omhoog / omlaag)



Met beide pijltoetsen kan de menustructuur van het cv-toestel worden doorlopen.



MENUSCHERMEN

OPSTARTEN

Tijdens het opstarten worden de volgende schermen doorlopen:



Opstartscherm

De software versie wordt onder in het scherm getoond.

Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm en is het toestel in bedrijf.
Het toestel is nu gereed om te verwarmen en warm tapwater te bereiden.

STATUSSCHERM



De status van het toestel wordt in het display weergegeven. Wanneer het display niet verlicht is volstaat het drukken op de menutoets om het statusscherm zichtbaar te maken.

Regel A:

Storingscode (Exx), Blokkeringcode (Bxx), Waarschuwing-scode (Wxx) en 24-uurs tijdaanduiding.

Regel B en C:

Omschrijving van de storing, blokkering, waarschuwing of status.

Regel D:


CV-druk / CV-aanvoertemperatuur

LET OP!!

Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlichting van het display continue knipperen

MENU

Elk menuscherm is uitgerust met een titel, welke continue linksboven in het display zichtbaar is.

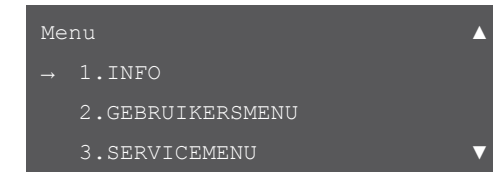

De pijl → in het display geeft de geselecteerde regel aan. De pijlen ▲ en/of ▼ aan de rechterzijde van het display geven aan dat er meer keuzes zijn dan in het scherm passen.


- 1) Ga naar het hoofdmenu door op de MENU-toets te drukken
- 2) Selecteer met de pijltjestoetsen op het bedieningspaneel en bevestig uw keuze met de ENTER-toets.

Met de MENU-toets gaat u een niveau terug in de menustructuur.

Zodra in een willekeurig menuscherm gedurende 3 minuten geen knop wordt bediend, zal het display terugkeren naar het statusscherm.

MENUSTRUCTUUR

MENU

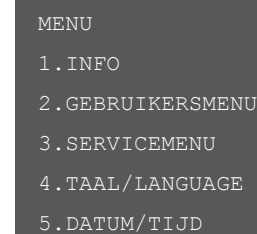

INFO	Informatie over het toestel, software en storingen
GEBRUIKERSMENU	De gebruiker kan hier zelf een aantal instellingen aanpassen.
SERVICEMENU	Alleen toegankelijk voor de installateur.
TAAL/LANGUAGE	Stel hier de taal van uw keuze in.
DATUM/TIJD	Stel hier de datum en tijd in.

INFO

INFO	VERSIE	
A. VERSIE	DISPLAY	[XXXX]
B. STORINGEN	REGELUNIT	[XXXX]
	STORINGEN	STORING
	A. STORING	Exx
	B. BLOKKERING	Omschrijving 1 Omschrijving 2
		BLOKKERING
		Bxx
		Omschrijving 1 Omschrijving 2

GEBRUIKERSMENU

GEBRUIKERSMENU	WARM WATER	
A.WARM WATER	aan	
	uit	
B.DISPLAY		
	uit na 5 min	
C.WEERGAVE		
	CV druk	
D.DRUKSENSOR		
	aan	
E.WARM WATER TEMP.		
	70°C	
F.WAR REGELING		
	uit	
G.STD.INSTELLING		
	DRUKSENSOR	
	aan	
	uit	

GEBRUIKERSMENU (vervolg)

	WARM WATER TEMP.	
	60°C	
	65°C	
	70°C	
	WAR REGELING	
	uit	
	kamerthermostaat	
	tijdschakelaar	
	STANDAARD INSTELLING	
	HERSTELLEN?	STANDAARD INSTELLING
	Akkoord < ENTER >	HERSTELD
	Annuleren < MENU >	

TAAL/LANGUAGE

WARM WATER
aan
uit

DATUM/TIJD

DATUM/TIJD
Vrijdag
14 feb 2010 07:00u

Uitleg van het menu is te vinden in het 'Installatievoorschrift Comfort Classic'

Opmerking!
Heeft u vragen over de instellingen van uw toestel, dan kunt u altijd contact opnemen met uw installateur



IN BEDRIJF STELLEN

Waarschuwing!

Stel het toestel niet in bedrijf indien:

- het systeem niet is gevuld met water;
- het systeem niet is ontlucht;
- het systeem niet is gecontroleerd op lekkage;
- de gasleiding niet is gecontroleerd op lekkage!



- 1) Open de gaskraan onder het toestel.
- 2) Controleer de ketelsifon. Deze moet volledig gevuld zijn met water.
- 3) Steek de stekker in een geaarde wandcontactdoos.
- 4) Het display geeft aan dat het systeem aan het opstarten is. Zodra het statusscherm verschijnt is het toestel in bedrijf.
- 5) Draai de kamerthermostaat naar de gewenste stand of open de warm waterkraan.

BIJVULLEN EN ONTLUCHTEN

Wanneer de waterdruk van het verwarmingssysteem onder de 0,5 bar is gezakt, moet deze worden bijgevuld en ontlucht.

Let op!

Voor vloerverwarming volg de vul- en ontluchtinstructie van de leverancier.



- 1) Schakel het toestel niet uit.
- 2) Draai alle radiatorkranen van de cv-installatie open.
- 3) Controleer of de automatische ontluchters open zijn door het dopje 1 omwenteling open te draaien.
- 4) Zet de kamerthermostaat uit en maak geen gebruik van warm water.
- 5) Sluit de vulslang aan op de vulkraan van de installatie.
- 6) Laat de slang via de vulkraan voorzichtig vol met water lopen alvorens deze op de koudwaterkraan aan te sluiten.
- 7) Open de vulkraan en vul de installatie langzaam door de koudwaterkraan te openen tot een waterdruk van 2 bar is bereikt.
- 8) Controleer het verwarmingssysteem op lekkage en ontlucht alle radiatoren in het huis.
- 9) Indien de waterdruk na het ontluchten beneden de 1,5 bar is gezakt, vul dan de installatie opnieuw bij tot 2 bar zoals omschreven.
- 10) Sluit de vulkraan ontkoppel de vulslang.

BUITEN BEDRIJF STELLEN

Indien het toestel voor een langere periode niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld tijdens vakantie, kan het toestel tijdelijk buiten bedrijf gesteld worden. Hiermee zal het energieverbruik tijdens uw afwezigheid tot een minimum beperkt worden.

Let op!

Vergeet niet de uitgeschakelde functies na de periode weer in te schakelen.



VERWARMING

- 1) Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos zitten.
- 2) Draai de kamerthermostaat op minimum. Het warm water zal wel op temperatuur gehouden worden.

Let op!

Geadviseerd wordt de kamerthermostaat in de winter niet lager dan 15 °C in te stellen. Om bevrozing van de installatie te voorkomen is het raadzaam om alle radiatorkranen geheel of gedeeltelijk open te laten staan.



WARM WATER


- 1) Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos zitten.
- 2) Gebruik het bedieningspaneel. Ga via het GEBRUIKERS-MENU naar de functie WARM WATER en selecteer UIT.

Let op!

De vorstbeveiliging schakelt in bij een warm water-temperatuur beneden de 10°C.



RECYCLEN



De Daalderop Comfort Classic is opgebouwd uit een aantal primaire materialen; namelijk koper, aluminium en staal. Deze materialen zijn bij het einde van de levensduur van het toestel op eenvoudige wijze te scheiden en te recyclen.

Zet uw apparaat niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer voor de afvoer van het apparaat bij uw installateur of gemeente.

MELDINGEN

Let op!

Sommige meldingen zijn van tijdelijke aard. Wacht minimaal 1 uur voordat u contact opneemt met uw installateur omdat een aantal fouten binnen dit tijdsbestek vanzelf verdwijnen! Volg de eventuele instructie zoals gegeven op het display.

**Waarschuwing!**

Verwijder nooit de mantels van de HP (Cool) Cube en de Basic Cube. Op bepaalde componenten staat elektrische spanning!



- De codes E, B en W hebben direct betrekking op functioneringsfouten van de Basic Cube en HP (Cool) Cube.
- Sommige meldingen zullen ook getoond worden op een OpenTherm thermostaat.

STORING

Een storing is een fout die er toe leidt dat het toestel buiten werking wordt gesteld en vergrendeld wordt.

E00 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2
| 1.5 BAR

- Druk op de RESET-toets.
- Indien de storing blijft, neem dan contact op met uw installateur.

BLOKKERING

Een blokkering is een fout die optreedt, maar geen storing tot gevolg heeft. Het toestel wacht tot de blokkering is verdwenen en gaat daarna weer in normaal bedrijf verder.

B00 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2
| 1.5 BAR

- Volg de eventuele instructie op het display.
- Indien de blokkering blijft, neem dan contact op met uw installateur.

WAARSCHUWING

De functie waar de waarschuwing melding betrekking op heeft wordt uitgeschakeld of genegeerd.

Het toestel blijft zoveel mogelijk in bedrijf.

W00 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2
| 1.5 BAR

- Druk op de RESET-toets.
- Indien de storing blijft, neem dan contact op met uw installateur.

Wat kunt u zelf controleren bij een storing?

- Is de kamerthermostaat juist ingesteld?
- Zit de stekker correct in het stopcontact?
- Is de inlaatcombinatie kraan geopend?
- Staat de gaskraan open?
- Zijn de radiatorkranen geopend?
- Is de waterdruk van het verwarmingssysteem tussen de 1 en de 3 bar?
- Is het verwarmingssysteem goed ontlucht?
- Is de warmwater functie ingeschakeld?

Wat te doen als de storing blijft?

- Druk 1 à 2 maal op de RESET-toets. Blijft het toestel in storing, probeer het dan na 5 minuten nog eens.
 - Blijft het toestel in storing of treedt dezelfde storing meerdere malen op, raadpleeg dan uw installateur.
- Noteer vooraf de volgende gegevens:
- De code die u in het statusscherm ziet.
 - Het toestel fabricagenummer.

SERVICEONDERHOUD

- Inspectie en onderhoud dienen eens per jaar te worden uitgevoerd door een erkend installateur of service-organisatie uitgevoerd te worden.
- Sluit bij voorkeur een onderhoudscontract af.

Waarschuwing!

Gebrekkelijk onderhoud van de Comfort Classic kan leiden tot een hoger energieverbruik, een kortere levensduur en een onveilige werking van het toestel. Ook een eventuele aanspraak op fabrieksgarantie kan door gebrekkelijk onderhoud worden afgewezen.

Let op!

Reinig de buitenzijde van het toestel uitsluitend met een vochtige doek en eventueel met zeep. Gebruik in geen geval schurende of agressieve reinigingsmiddelen die de lak of gebruikte materialen kunnen aantasten.

BELANGRIJKE GEGEVENS**Productsticker****SERVICE INSPECTIE / ONDERHOUD**

Hier kunt u bijhouden wanneer uw toestel is geïnspecteerd of een onderhoud heeft gehad en wanneer de volgende afspraak is (deze gegevens worden ook ingevuld op de sticker op uw toestel).

Datum inspectie / onderhoud*: ____ / ____ / ____
Opmerking: _____

Datum inspectie / onderhoud*: ____ / ____ / ____
Opmerking: _____

Datum inspectie / onderhoud*: ____ / ____ / ____
Opmerking: _____

Datum inspectie / onderhoud*: ____ / ____ / ____
Opmerking: _____

Datum inspectie / onderhoud*: ____ / ____ / ____
Opmerking: _____

INSTALLATEURSGEGEVENS

* Let Op! garantie is alleen geldig bij periodiek onderhoud en inspectie!

Datum inspectie / onderhoud*: ____ / ____ / ____
Opmerking: _____

Datum inspectie / onderhoud*: ____ / ____ / ____
Opmerking: _____

Datum inspectie / onderhoud*: ____ / ____ / ____
Opmerking: _____

Datum inspectie / onderhoud*: ____ / ____ / ____
Opmerking: _____

Datum inspectie / onderhoud*: ____ / ____ / ____
Opmerking: _____

